


Jabra®
YOU'RE ON

Jabra MOTION UC Jabra MOTION UC+

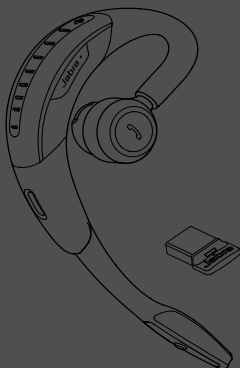

Mode D'emploi

jabra.com/motionuc

1. BIENVENUE	4
2. VUE D'ENSEMBLE DE L'OREILLETTE .	5
2.1 KIT DE VOYAGE ET DE CHARGE (JABRA MOTION UC+ UNIQUEMENT)	
2.2 JABRA LINK 360	
3. INSTRUCTIONS DE PORT	7
3.1 RÉGLAGE DE LA HAUTEUR	
3.2 STYLE DE PORT SUR L'OREILLE GAUCHE OU DROITE	
3.3 POSITIONNEMENT DE L'EARGEL	
4. INSTRUCTIONS DE CHARGE.....	9
4.1 MISE EN CHARGE À L'AIDE DU CÂBLE MICRO USB	
4.2 MISE EN CHARGE À L'AIDE DU CHARGEUR MURAL	
4.3 MISE EN CHARGE À L'AIDE DU KIT DE VOYAGE ET DE CHARGE	
4.4 ÉTAT DE LA BATTERIE	
5. INSTRUCTIONS DE CONNEXION.....	11
5.1 CONNEXION À JABRA LINK 360	
5.2 RECONNEXION À JABRA LINK 360	
5.3 CONNEXION AVEC UN PÉRIPHÉRIQUE BLUETOOTH	
5.4 CONNEXION AVEC UN PÉRIPHÉRIQUE NFC	
5.5 TRANSFERT DE L'AUDIO ENTRE LE PÉRIPHÉRIQUE NFC ET L'OREILLETTE	

6. INSTRUCTIONS D'UTILISATION.....	15
6.1 VOYANT D'OCCUPATION	
6.2 TRAITER PLUSIEURS APPELS	
6.3 ACTIVER/DÉSACTIVER LES COMMANDES VOCALES	
6.4 LISTE DES COMMANDES VOCALES	
6.5 LISTE DU GUIDAGE VOCAL	
7. COMMANDES DU DÉTECTEUR DE MOUVEMENT	22
7.1 ASSISTANCE APPEL	
7.2 POWER NAP	
7.3 COMMANDE DE VOLUME INTELLIGENTE	
8. LOGICIEL	25
8.1 JABRA CONNECT	
8.2 JABRA PC SUITE	
8.3 MISE À JOUR MICROLOGICIELLE DE L'OREILLETTE	
8.4 PERSONNALISER LES PARAMÈTRES DE L'OREILLETTE	
9. ASSISTANCE	28
9.1 FAQ	
9.2 MODE CONFORMITÉ	
9.3 INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN DE VOTRE OREILLETTE	
10. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ..	30


1. BIENVENUE

Merci d'avoir choisi Jabra Motion UC ou Jabra Motion UC+. Nous espérons que vous en serez satisfait !

CARACTÉRISTIQUES DE JABRA MOTION UC OU MOTION UC+

- Technologie de détecteur de mouvement pour le contrôle des appels, performances audio améliorées et autonomie prolongée de la batterie
- Power Nap pour une autonomie prolongée de la batterie
- Commande de volume intelligente qui s'ajuste automatiquement au milieu ambiant
- Technologie NFC
- Commandes tactiles du volume
- Commandes vocales
- Voix HD
- Liberté sans fil - jusqu'à 100 mètres
- Noise Blackout™ 3.0
- Protection contre le bruit du vent
- Jabra SafeTone™
- Voyant d'occupation
- Hauteur réglable pour un ajustement parfait

2. VUE D'ENSEMBLE DE L'OREILLETTE

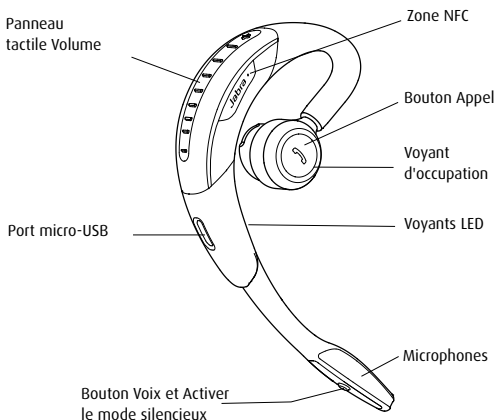

Jabra Link 360



EarGels
3 tailles pour un
ajustement personnalisé



Kit de voyage et de
charge
Fourni avec Jabra Motion UC+



Chargeur mural



Câble micro-USB




Soft Pouch
fourni avec Jabra Motion UC

REMARQUE : Tous les accessoires sont également disponibles sur jabra.com.


2.1 KIT DE VOYAGE ET DE CHARGE (JABRA MOTION UC+ UNIQUEMENT)

Le kit de voyage et de charge vous permet de ranger et de charger l'oreillette.



REMARQUE : Le kit de voyage et de charge est disponible en tant qu'accessoire en option sur jabra.com.


2.2 JABRA LINK 360



Le Jabra Link 360 est un adaptateur Bluetooth prêt à l'emploi qui permet de connecter l'oreillette à votre PC.


REMARQUE : Pour en savoir plus sur le Jabra Link 360, rendez-vous sur le site web de Jabra.

3. INSTRUCTIONS DE PORT

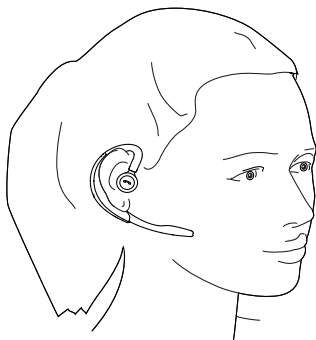

3.1 RÉGLAGE DE LA HAUTEUR


Obtenez un ajustement parfaitement adapté à votre oreille en réglant la hauteur du haut-parleur vers le haut ou vers le bas.

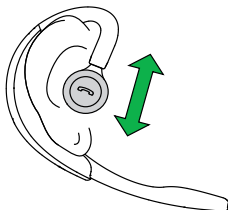

3.2 STYLE DE PORT SUR L'OREILLE GAUCHE OU DROITE


L'oreillette peut se porter sur l'oreille gauche ou droite. Pour changer d'oreille :

1. Tirez le haut-parleur vers le bas, jusqu'au bout.
2. Tournez le haut-parleur de 180°.
3. Manipulez l'Eargel pour l'ajuster.

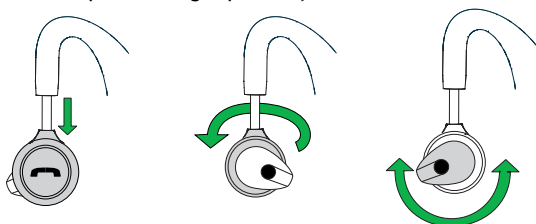

3.3 POSITIONNEMENT DE L'EARGEL


Pour une qualité audio optimale, tournez l'Eargel afin d'obtenir le meilleur ajustement. Nous vous conseillons d'essayer les trois tailles d'Eargel pour trouver l'ajustement optimal.

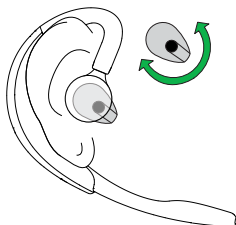

4. INSTRUCTIONS DE CHARGE


4.1 MISE EN CHARGE À L'AIDE DU CÂBLE MICRO USB

Connectez l'oreillette à toute prise USB disponible sur votre ordinateur à l'aide du câble USB.

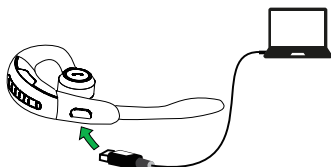

4.2 MISE EN CHARGE À L'AIDE DU CHARGEUR MURAL


Branchez l'oreillette à une alimentation secteur à l'aide du chargeur mural.

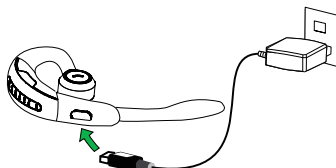




REMARQUE : Pour des raisons de sécurité, nous vous conseillons de ne pas utiliser l'oreillette pendant sa mise en charge.

4.3 MISE EN CHARGE À L'AIDE DU KIT DE VOYAGE ET DE CHARGE

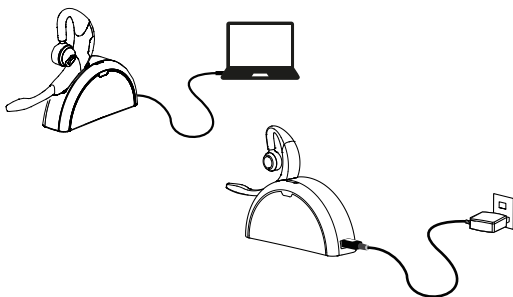Placez l'oreillette dans le kit de voyage et de charge et branchez-la à une alimentation secteur à l'aide du câble micro-USB ou du chargeur mural.



4.4 ÉTAT DE LA BATTERIE


	EN COURS D'UTILISATION	PENDANT LA MISE EN CHARGE
	50% - 100%	100%
	10% - 50%	50% - 100%
	0% - 10%	0% - 50%

REMARQUE : 2 heures sont nécessaires pour charger complètement l'oreillette.

5. INSTRUCTIONS DE CONNEXION

5.1 CONNEXION À JABRA LINK 360

1. Branchez Jabra Link 360 sur n'importe quel port USB disponible de votre PC.
2. Ouvrez le bras articulé de l'oreillette pour la connecter à Jabra Link 360.
3. La connexion est établie lorsque la LED du Jabra Link 360 s'arrête de clignoter et affiche une lumière bleue fixe.

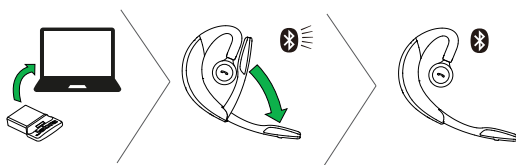


REMARQUE : Si le Jabra Link 360 a été connecté à d'autres périphériques, veillez à ce que tous ces périphériques soient éteints lorsque vous connectez un nouveau périphérique, étant donné que Jabra Link 360 peut avoir une seule connexion Bluetooth active.

L'oreillette et le Jabra Link 360 sont pré-connectés à l'usine.


5.2 RECONNEXION À JABRA LINK 360

1. Retirez le Jabra Link 360 du PC.
2. Tout en appuyant sur le bouton **Appel**, ouvrez le bras articulé de l'oreillette.
3. Branchez Jabra Link 360 au PC pour connecter automatiquement l'oreillette. La connexion peut prendre jusqu'à 1 minute.

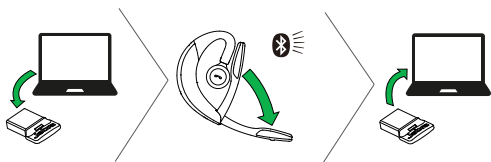


5.3 CONNEXION AVEC UN PÉRIPHÉRIQUE BLUETOOTH

1. Tout en appuyant sur le bouton **Appel**, ouvrez le bras articulé. Relâchez le bouton **Appel** dès que le voyant Bluetooth clignote en bleu.
2. Portez-la à l'oreille et suivez la procédure vocale de connexion.

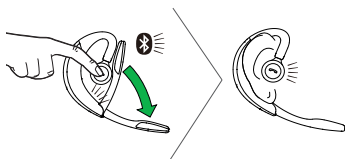

5.4 CONNEXION AVEC UN PÉRIPHÉRIQUE NFC

1. Assurez-vous que la fonction NFC est activée sur votre périphérique mobile.
2. Ouvrez le bras articulé de l'oreillette.
3. Localisez et appuyez doucement la zone NFC de l'oreillette sur la zone NFC de votre périphérique mobile. Le périphérique mobile annonce que l'oreillette est maintenant appairée lorsque la connexion est réussie.

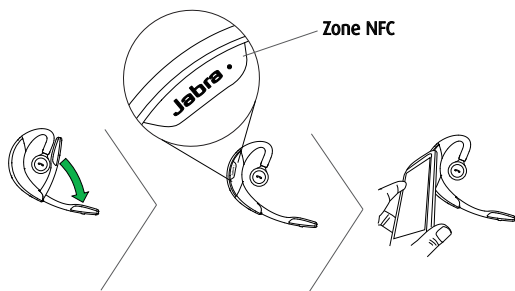

REMARQUE : Les périphériques NFC ont leur NFC mise en œuvre de différentes façons. La taille et la sensibilité de la zone NFC, ainsi que le mode de connexion de l'oreillette, peuvent être différents d'un périphérique à l'autre.


5.5 TRANSFERT DE L'AUDIO ENTRE LE PÉRIPHÉRIQUE NFC ET L'OREILLETTE

Pour transférer de l'audio vers ou depuis l'oreillette, appuyez doucement sur les zones NFC du périphérique NFC connecté et de l'oreillette. L'audio est maintenant transféré :

- Vers l'oreillette depuis le périphérique NFC, ou
- Vers le périphérique NFC depuis l'oreillette

REMARQUE : Les périphériques NFC ont leur NFC mise en œuvre de différentes façons. Selon le périphérique NFC, cette fonction n'est peut-être pas disponible.

6. INSTRUCTIONS D'UTILISATION

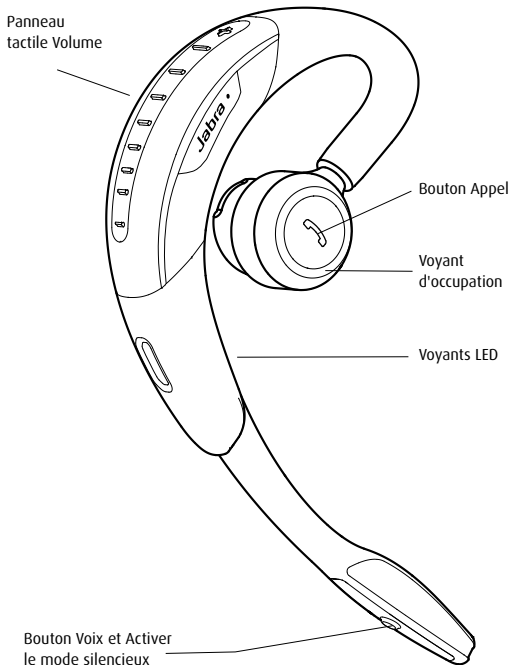



Marche/arrêt

Ouvrir ou fermer le bras articulé

Prendre un appel

Ouvrez le bras articulé ou appuyez sur le bouton **Appel** si le bras articulé est ouvert



Terminer un appel

Fermez le bras articulé ou appuyez sur le bouton **Appel**

État temps de conversation

Lorsque vous n'êtes pas en conversation, appuyez sur le bouton **Appel** pour entendre le temps de conversation restant



Refuser un appel

Appuyez deux fois sur le bouton **Appel** lorsqu'il y a un appel entrant

Rappeler le dernier numéro

Appuyez deux fois sur le bouton **Appel** lorsque vous n'êtes pas en conversation



Régler le volume du haut-parleur

Faites glisser votre doigt vers le haut/bas sur le panneau tactile **Volume**

Commandes vocales

Appuyez sur le bouton **Voix et Activer le mode silencieux** lorsque vous n'êtes pas en conversation jusqu'à ce que vous entendiez « Dire une commande ». Prononcez « Que puis je dire ? » pour entendre la liste des commandes vocales.



Désactiver/activer le micro

Appuyez sur le bouton **Voix et Activer le mode silencieux** pendant un appel pour activer le mode silencieux. Appuyez de nouveau pour le désactiver.

6.1 VOYANT D'OCCUPATION



Le voyant d'occupation a 2 fonctions :

- Indication d'un appel entrant (lumière rouge clignotant rapidement)
- Indication d'un appel en cours (lumière rouge clignotant lentement)

REMARQUE : Il est possible d'allumer/d'éteindre le voyant d'occupation à l'aide de Jabra PC Suite ou de l'application Jabra Connect.

6.2 TRAITER PLUSIEURS APPELS


L'oreillette peut accepter et traiter simultanément plusieurs appels.

	Terminer l'appel en cours et répondre à l'appel entrant	Appuyez sur le bouton Appel
	Passer de l'appel en pause à l'appel actif	Appuyez sur le bouton Appel et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes
	Mettre en pause l'appel en cours et répondre à l'appel entrant	Appuyez sur le bouton Appel et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes
	Rejeter l'appel entrant	Appuyez deux fois sur le bouton Appel

6.3 ACTIVER/DÉSACTIVER LES COMMANDES VOCALES

Les commandes vocales sont activées par défaut.
Pour activer/désactiver les commandes vocales :

1. Appuyez sur le bouton Voix et maintenez-le enfoncé tout en ouvrant le bras articulé.
2. Relâchez le bouton Voix lorsque le bras articulé est ouvert.

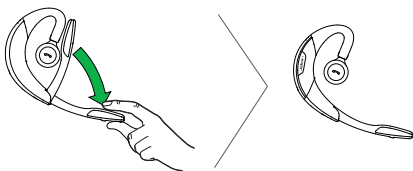

REMARQUE : Il est également possible d'activer/de désactiver les commandes vocales à l'aide de Jabra PC Suite ou de l'application Jabra Connect.

6.4 LISTE DES COMMANDES VOCALES

DESCRIPTION	
Que puis je dire ?	Entendre une liste de toutes les commandes vocales
Répondre	Répondre à un appel entrant
Ignorer	Rejeter l'appel entrant
Apparier le nouveau périphérique	Activer le mode d'appairage
Recomposer	Recomposer le dernier numéro
Rappeler	Appeler le numéro de téléphone qui vous a appelé en dernier
Batterie	Entendre l'état actuel de la batterie
Annuler	Annuler une commande vocale
Commandes du téléphone	Active les commandes téléphoniques du périphérique connecté (par ex. Siri)

6.5 LISTE DU GUIDAGE VOCAL

DESCRIPTION
Allumer
Éteint
Bienvenue! Vous êtes maintenant prêt pour l'appairage. Allez sur le menu Bluetooth de votre téléphone...
Appairage annulé
Échec de l'appairage
Mobile connecté
PC déconnecté
Deux appareils connectés
Non connecté
Recomposer
Muet activé / Muet désactivé
Appel de (nom ou numéro du carnet d'adresses du téléphone)
Appelant Inconnu

DESCRIPTION

Batterie faible

Votre temps de conversation restant est...

Dire une commande


Voix allumée

Voix éteinte

7. COMMANDES DU DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

7.1 ASSISTANCE APPEL

Si le bras articulé est ouvert, prenez l'oreillette sur votre bureau et placez-la sur votre oreille pour répondre automatiquement à un appel entrant.

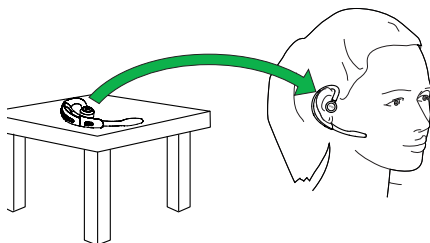

7.2 POWER NAP

Pour prolonger l'autonomie de la batterie, fermez toujours le bras articulé lorsque l'oreillette n'est pas utilisée. Si le bras articulé est laissé ouvert, l'oreillette passe en mode Power Nap lorsqu'elle n'a pas été manipulée depuis 60 minutes (si elle est connectée au Bluetooth), ou 5 minutes (si elle n'est pas connectée au Bluetooth). L'oreillette annonce « Allumer » lorsqu'elle passe en mode Power Nap.


Pour quitter le mode Power Nap, déplacez ou prenez l'oreillette. L'oreillette annonce « Allumer » lorsqu'elle quitte le mode Power Nap.



REMARQUE : Si l'oreillette est en mode Power Nap pendant 24 heures, elle s'éteint automatiquement pour préserver la batterie. Pour rallumer l'oreillette, fermez le bras articulé, puis ouvrez-le.

7.3 COMMANDE DE VOLUME INTELLIGENTE

L'oreillette utilise la commande de volume intelligente pour régler le volume du haut-parleur de l'oreillette en fonction du mouvement de la personne et des sons de l'environnement ambiant (par ex. en augmentant automatiquement le volume du haut-parleur lors d'un appel actif lorsque vous pénétrez dans un environnement bruyant).

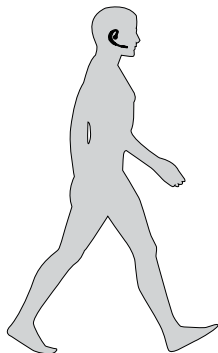

REMARQUE : Les commandes du détecteur de mouvement sont activées par défaut, et peuvent être désactivées dans Jabra PC Suite et/ou l'application Jabra Connect.

8. LOGICIEL

8.1 JABRA CONNECT

Jabra Connect est une application pour smartphone qui permet un contrôle des appels et une configuration des paramètres du produit pour les périphériques Jabra sélectionnés connectés au smartphone.

- Téléchargement Android - Google Play
- Téléchargement iOS - App Store

8.2 JABRA PC SUITE

Jabra PC Suite est un ensemble de logiciels conçus pour prendre en charge, gérer et permettre la fonctionnalité optimale des périphériques Jabra. Il est vivement recommandé de télécharger et d'installer Jabra PC Suite.

Télécharger la dernière version - jabra.com/pcsuite.

8.3 MISE À JOUR MICROLOGICIELLE DE L'OREILLETTE

Les mises à jour micrologicielles améliorent les performances ou ajoutent de nouvelles fonctionnalités aux périphériques Jabra. Le micrologiciel peut être mis à jour de deux façons :

- Lancer le Jabra Firmware Updater qui a été installé avec Jabra PC Suite, et suivre l'assistant du Firmware Updater wizard, ou
- Rechercher la dernière mise à jour micrologicielle par le biais du **Jabra Control Center**
> Aide > Recherche de mises à jour

REMARQUE : L'oreillette doit être connectée au PC par le port USB.

8.4 PERSONNALISER LES PARAMÈTRES DE L'OREILLETTE

Avec l'application Jabra Connect et Jabra PC Suite, il est possible de personnaliser les paramètres de l'oreillette lorsque celle-ci est connectée à votre périphérique mobile ou à un PC.

JABRA CONNECT ET JABRA PC SUITE (VIA JABRA LINK 360)

- Voyant d'occupation
- Mode Power Nap

- Commande de volume intelligente
- Commandes vocales
- Profils sonores (égaliseur)
- Tonalité de rappel de mode silencieux
- Assistance appel

JABRA PC SUITE UNIQUEMENT (VIA JABRA LINK 360)

- Jabra Safetone™
- Plage sans fil (et performance de densité)
- Détection audio PC automatique
- Logiciel de téléphonie cible pour les appels sortants
- Appairage (oreillette et Jabra Link 360)

JABRA FIRMWARE UPDATER (INSTALLÉ AVEC JABRA PC SUITE)

- Langue des commandes vocales/du guidage vocal

REMARQUE : L'oreillette doit être connectée directement au PC à l'aide du câble USB. Pour modifier la langue de la voix, suivez la procédure d'une mise à jour micrologicielle normale et acceptez la mise à jour même lorsque l'on vous indique que l'oreillette possède le micrologiciel le plus récent. Les instructions à l'écran avec les options de langue seront alors disponibles.

9. ASSISTANCE

9.1 FAQ

Afficher la FAQ complète sur Jabra.com/motionuc.

Q Pourquoi est-ce que j'entends des grésillements ?

R Le Bluetooth est une technologie radio qui peut être gênée par les objets pouvant se trouver entre l'oreillette et le périphérique connecté. Assurez-vous que l'oreillette et le périphérique connecté sont dans les limites de portée (jusqu'à 100 mètres).

Q Quelle est la portée de l'oreillette ?

R Jabra Motion UC ou Motion UC+ prend en charge les portées maximum suivantes :

- Lors d'une connexion à Jabra Link 360, la portée maximum est de 100 mètres.
- Lors d'une conversation sur la plupart des périphériques Bluetooth, la portée maximum est de 10 mètres.

Q Pourquoi est-ce que je n'entends rien ?

R Vous devez peut-être augmenter le volume du haut-parleur ou vous assurer que l'oreillette est connectée à un périphérique.

Q Je rencontre des problèmes de connexion Bluetooth

R Vérifiez le menu Bluetooth de votre périphérique mobile et supprimez/ignorez l'oreillette. Reconnectez l'oreillette avec votre périphérique Bluetooth en suivant les instructions de connexion Bluetooth.

Q Pourquoi mon PC ne détecte-t-il pas Jabra Link 360 ?

R Essayez de connecter Jabra Link 360 à un autre port USB sur le PC qui est doté d'une connexion directe (c'est-à-dire pas un concentrateur USB connecté au PC).

9.2 MODE CONFORMITÉ

Pour obtenir la conformité avec la directive 2003/10/CE de l'UE (Exposition au bruit) et avec les consignes G616 australiennes, configurez l'oreillette dans le mode conformité/directive souhaité.

1. Installez et ouvrez le Jabra PC Suite Control Center.
2. Connectez l'oreillette avec Jabra Link 360.
3. Dans le Control Center, configurez le mode souhaité en cochant la case « Protection SafeTone » dans la section « Protection audio ».

POUR LA CONFORMITÉ TCO :

L'oreillette doit être configurée en mode TCO.

1. Installez et ouvrez le Jabra PC Suite Control Center.
2. Connectez l'oreillette avec Jabra Link 360.
3. Dans le Control Center, configurez le mode souhaité en réglant la « Plage sans fil » sur le paramètre « Basse » ou « Très basse ».

9.3 INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN DE VOTRE OREILLETTE

- Entrez toujours l'oreillette éteinte et bien protégée.
- Évitez de l'entreposer à des températures extrêmes (supérieures à 35 °C ou inférieures à -20 °C). Ceci peut réduire la durée de vie de votre batterie et avoir une incidence sur le fonctionnement de l'oreillette.
- N'exposez pas l'oreillette à la pluie ou à d'autres liquides.

10. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

OREILLETTE JABRA MOTION UC ET UC+	DESCRIPTION
Poids :	17,5 g
Dimensions :	L 53,5 mm x l 16 mm x H 24 mm
Microphones :	2 microphones omnidirectionnels avec la technologie Noise Blackout de Jabra
Haut-parleur :	Micro dynamique, 14,8 mm
Portée de fonctionnement :	Jusqu'à 100 mètres, classe 1
Version Bluetooth :	4.0
Périphériques appairés :	Jusqu'à 8 périphériques entreposés, 2 périphériques connectés simultanément (Multiuse™)
Profils Bluetooth compatibles :	A2DP (v1.6), profil mains libres (v1.6), profil oreillette (v1.2)
Temps de conversation :	Jusqu'à 7 heures Jusqu'à 5,5 heures (avec voyant d'occupation allumé)
Autonomie en veille :	Jusqu'à 15 jours
Température de service :	-10 °C à 60 °C
Température de stockage :	-20 °C à 35 °C
Alimentation CA	100-240V, 50-60Hz
PIN ou code d'appairage :	0000

JABRA LINK 360	DESCRIPTION
Connexion PC :	USB 2.0
Version Bluetooth :	4.0
Portée Bluetooth :	Jusqu'à 100 mètres, classe 1
Profils Bluetooth :	A2DP (v1.2), profil mains libres (v1.6)
Connexions Bluetooth simultanées :	1
Bande passante audio Bluetooth	Large bande (voix HD), A2DP
Voyants visuels :	LED multicolore